

品番 **JIV-V 型**
JIV-S 型




タイガーIH炊飯ジャー 炊きたて®

Vita Craft®
MATERIAL FROM SWITZERLAND
SPECIAL 5-PLY

取扱説明書 保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みく
ださい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してください。

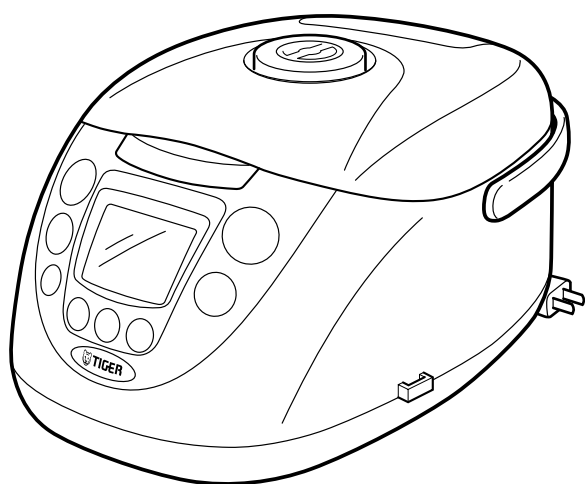

日本国内100V専用
(交流100V以外の電源では使用できません)

もくじ

①	便利な機能の紹介	2
1	安全上のご注意	3
2	お使いになる前に	6
	各部のなまえとはたらき	6
	キーとランプのなまえ	7
	付属品の確認	7
	時刻の確認	7
	各部の使いかた	7
3	ごはんの炊きかた	8
	ごはんを炊く前に	8
	音声コール・通常作動音の	
	切り替え(JIV-V型のみ)	9
	白米・早炊き・玄米・分づき・おかゆ・無洗米・	
	炊込み・おこわ・ピラフの炊きかた	10
	おこげごはんの炊きかた	10
	蒸しかた(JIV-V型のみ)	11
	タイマー炊飯のしかた	12
	ごはんが炊きあがったら	14
	炊飯ジャーを使い終わったら	14
4	作動音について(JIV-V型のみ)	15
5	保温について	16
6	再加熱のしかた	17
7	お手入れのしかた	18
8	現在時刻の合わせかた	22
9	うまく炊けない?と思ったら	23
10	故障かな?と思ったら	24
	停電があったとき	26
	仕様	26
	炊飯時間の目安	26
	消耗品について	26
	保証とサービスについて	27
	連絡先	27

便利な機能の紹介

底にキツネ色の「おこげ」がついた、
香ばしいごはんを炊きたいときは

おこげ炊飯 10ページ


「おこげ」を選択してごはんを炊いてください。
また、醤油味の炊込みごはんの場合は、より香ばしく、
おいしく炊きあがります。

おこげの香ばしさを
損なわないため
に、炊飯後は早め
にお召し上がりく
ださい。



通常の炊飯(白米・早炊き)の他に、「玄米」
「分づき」「おかゆ」「無洗米」「炊込み」「おこわ」
「ピラフ」「蒸し(JIV-V型のみ)」などの炊飯ができる

多機能メニュー選択 10・11ページ

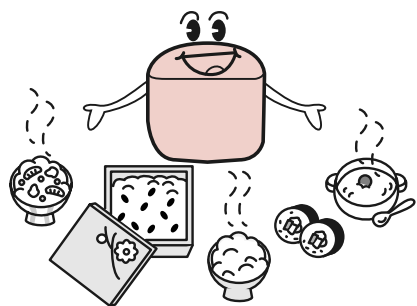

白米 白米を通常に炊飯するとき 사용합니다。

早炊き 「白米」より、10～15分早く炊きあがります。

玄米 ヘルシーメニューの玄米を炊飯できます。

分づき 分づき米(白米と玄米の中間にあたるもの
で、玄米よりも食べやすく、栄養価も高い
お米)の炊飯ができます。

おかゆ 手軽におかゆを調理することができます。

無洗米 無洗米(洗わずに炊けるお米)がおいしく
炊き上がります。

炊込み おいしい炊込みごはんの炊飯ができます。

おこわ おいしいおこわの炊飯ができます。

ピラフ おいしいピラフの炊飯ができます。

蒸し 蒸し調理ができます。(JIV-V型のみ)


きめ細かい「温度管理」、
「火力調整」と遠赤加熱による

保温 < 16ページ >

ごはんのつやつやのおいしさを24時間保ちます。

保温中のごはんを食べる前に加熱し、
あつあつのごはんにする


再加熱 17ページ

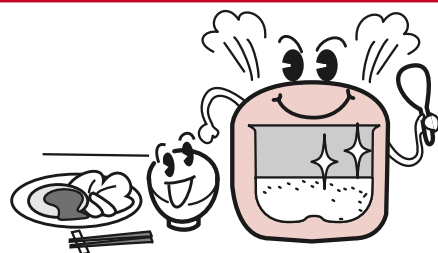

炊き上がり時刻が予約できる

タイマー炊飯 12・13ページ

「予約1」と「予約2」の
2通りの時刻が記憶できます
ので、「朝食用と昼食用」や
「平日用と休日用」など、
予約の使い分けができます。

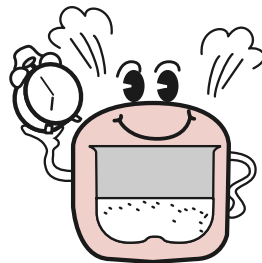

キーを押したときの作動音が選べる

音声コール・通常作動音(JIV-V型のみ) 9・15ページ

お好みにより、切り替えてください。

ふたが取れて洗える

簡単お手入れ 18～21ページ

内なべ・ふた・内ふた・
真空断熱ふた・スチームキャップが、
はずして洗えます。



1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。
本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や
損害の程度を、以下の表示で区分しています。


警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定
される」内容を示します。

注意

「傷害を負う、または物的損害のみが発生
する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例

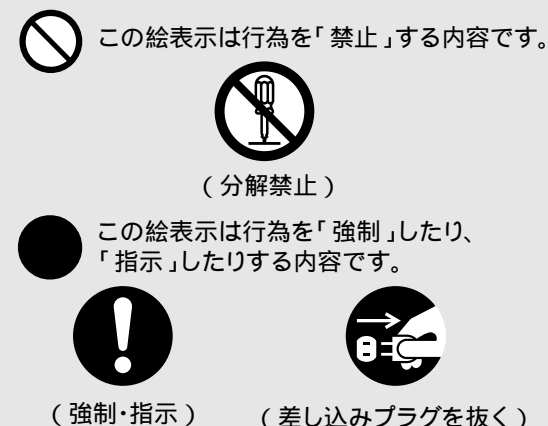

警告

- 交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因。
- 定格15A以上のコンセントを単独で
使用する。
他の器具との併用により、分岐コンセント
部が異常発熱して、発火するおそれ。
- 電源コードは、破損したまま使用しな
い。また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づ
ける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いも
のを載せる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。
- 差し込みプラグにほこりが付着
している場合は、よくふき取る。
火災の原因。
- 差し込みプラグは
根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。
- 電源コードや差し込みプラグが
傷んだり、コンセントの差し込みが
ゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。
- ぬれた手で、差し込みプラグの
抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。
- 炊飯中は、絶対に
ふたを開けない。
やけどをするおそれ。
- 蒸気孔に手をふれない。
やけどをするおそれ。特に乳幼児には、
さわらせないように注意すること。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手が
届くところで使わない。
やけど・感電・けがを
するおそれ。


警告



水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電のおそれ。



吸・排気孔やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。感電や異常動作によるけがのおそれ。

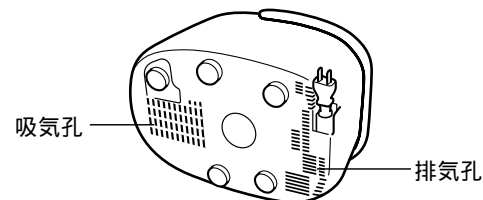

改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。火災・感電・けがの原因。

注意




不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。火災の原因。



使用中や使用直後は、高温部にふれない。やけどの原因。




壁や家具の近くでは使用しない。蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使用すること。キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気がこもらないように注意すること。

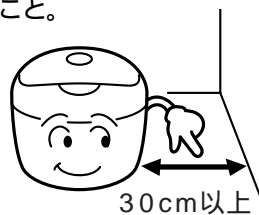


使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



必ず差し込みプラグを持って引き抜く。感電やショートして発火するおそれ。

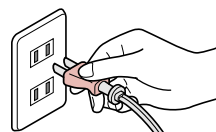

水のかかる所や、火気の近くでは使用しない。感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因。

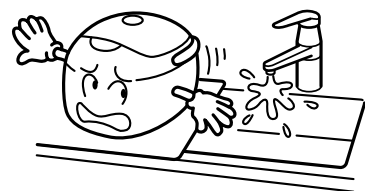

電源コードを巻き取る時は、差し込みプラグを持って行く。電源コードが当たってけがをするおそれ。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する。本製品の動作により、ペースメーカーに影響を与えるおそれ。



専用内なべ以外は使用しない。過熱、異常動作の原因。

注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。高温部にふれることによるやけどのおそれ。



本体を持ち運ぶ際は、フックボタンにふれない。ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

取り扱いはていねいに。落したり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の原因になります。

ふたを開けるときは、蒸気に注意する。やけどのおそれがあります。



タコ足配線はしない。火災のおそれがあります。



炊飯中は本体を移動しない。やけどやふきこぼれの原因になります。

丸洗いはしない。本体を丸洗いや、本体内部や底部に水を入れたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。

吸・排気孔をふさぐような場所では使用しない。カーペット、ビニール袋などの上には、置かないでください。感電や漏電、火災・故障の原因になります。




磁力線が出ていますので、磁気に弱いものを近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれがあります。

使用中、放熱リングや内なべ取っ手に手をふれない。

高温になっているため、やけどのおそれがあります。

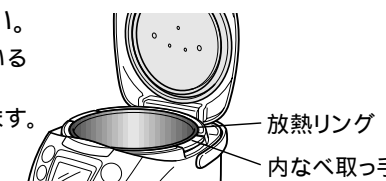

未永くご使用いただくために、必ずお守りください

こげついたごはんつぶ、米つぶなどは取り除く。蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中、本体にフキンなどをかけない。本体やふたの変形・変色の原因。



内なべをガス火にかけたり、電磁調理器などに使用しない。故障の原因。

しゃもじは、付属品か木製品を使用する。内なべのフッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。

内なべは、塩分や酢などによって腐食しやすいため、白米・無洗米以外の保温はしない。

内なべは、金属たわしやナイロンたわしなどで洗わない。

フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。お手入れは、スポンジなどやわらかいものを使用すること。

内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わない。

内なべにザルなどをのせて洗わない。

フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。

泡立て器などで、お米を洗わない。

内なべに傷がついたり、お米が傷む原因。

内なべが変形や腐食した場合は、お近くのタイガー製品販売店でお買い求めください。

2 お使いになる前に

説明マークについて

本文中に記載されている説明マークは、下記の意味があります。



ごはんをおいしく炊くためのポイントと、商品を末永くお使いいただくためのお願いを記載しています。



操作の確認音や、操作が適切でないときのお知らせ音、ヒーターやマイコンが作動する音などについてご説明しています。

キーを押したときの作動音やお知らせ音は、文中や説明図に記載しています。

各部のなまえとはたらき

内なべ
洗米できます。


うまく炊飯できなかったり、表示部のくもりや故障の原因になるため、内なべの縁や外側についた水滴・ごはんつぶ・米つぶなどは必ずふき取ってください。



内なべ取っ手

フックボタン
押すとふたが開きます。

センターセンサー
内なべをセットするときは、ごはんつぶや米つぶがついていないか確認してください。

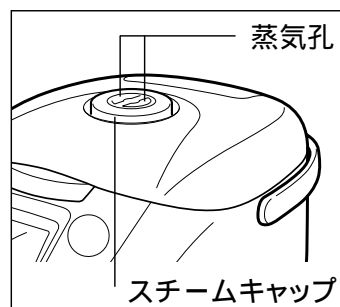

ふた

放熱リング

上枠

取っ手
ジャーを持ち運ぶときに使います。


差し込みプラグ

しゃもじ差し込み部

「リチウム電池」を内蔵していますので、差し込みプラグを抜いても、現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

キーとランプのなまえ

「蒸し」のメニューは、JIV-V型のみです。

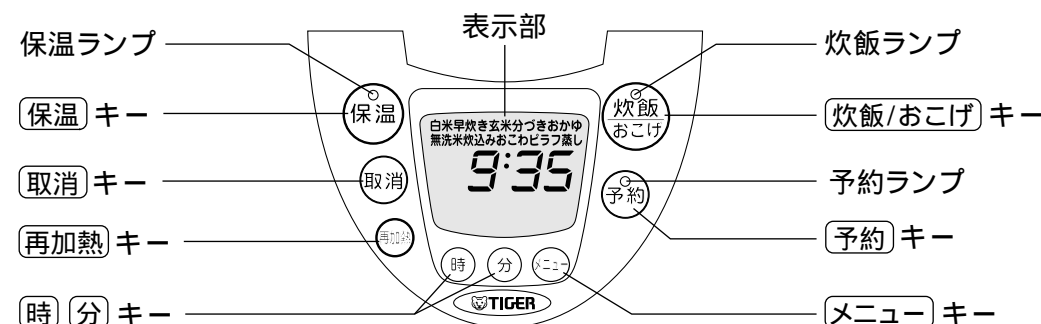


付属品の確認


計量カップ
約1合(約0.18L)




しゃもじ

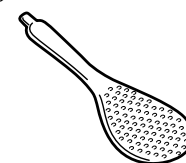

蒸し台(JIV-V型のみ)

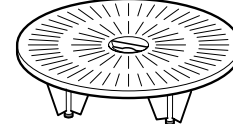


しゃもじを差し込んでおけます

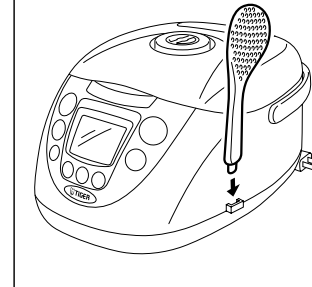


時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。出荷時に時刻を合わせてありますが、時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。(P22参照)

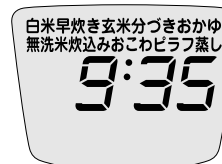

各部の使いかた

電源コードの収納のしかた

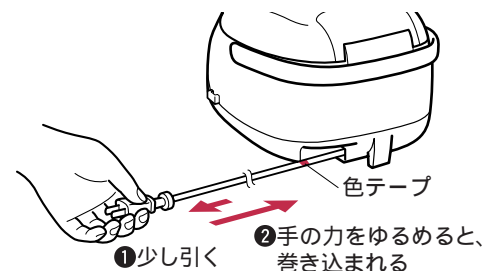


色テープ以上は引き出さないでください。電源コードがねじれた場合は、ねじれを直してください。(ねじれていると、巻き込まれません。)

操作キーを押すとき

操作キーは、指の腹でしっかり押し、作動音(ピッ、ピーなど)を確認してください。

取消 キーは、取り消し間違いを防ぐために、他のキーよりも長めに押さないと取り消されません。

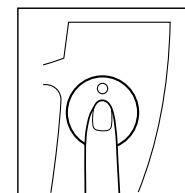


内なべをセットしないで炊飯/おこげ メニュー 保温 予約 キーを押すと、「ビピビ」とお知らせ音が鳴ります。

3 ごはんの炊きかた

ごはんを炊く前に

1 お米を計量して、内なべに入れる

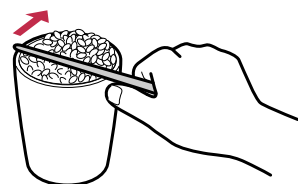


付属の計量カップ
すりきり一杯で
約1合(約0.18L)

正しい計量例




間違った計量例

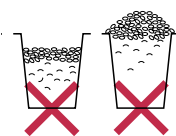

指定の炊飯量(P26の仕様表参照)以外で炊くと、うまく炊けない場合があります。(1カップ=約1合)
特に、最大炊飯量より多く炊くとふきこぼれたりしますのでご注意ください。

3 内なべを水平に置き、目盛に合わせて水加減する

3カップの白米を炊く場合

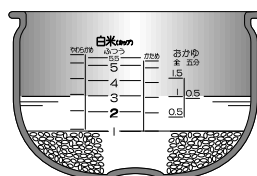

内なべ内側の「白米・ふつう」の目盛3に合わせて水加減します。



お湯(35以上)で水加減しないでください。
水加減はお好みにより、「かため」・「やわらかめ」の目盛に合わせてください。
炊込みごはんは、「白米」の目盛を目安に、少し多めに水加減してください。
無洗米で、「無洗米」「炊込み」「おかゆ」を炊く場合の水加減は下表の通りです。

メニュー	無洗米の水加減
無洗米	「白米」の目盛に合わせる。
炊込み	「白米」の目盛を目安に少し多めに。
おかゆ	「おかゆ」の目盛に合わせる。

4 内なべの外側や縁についた水滴・米つぶなどをふき取る



2 お米を手で洗う

無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。



水が澄むまで
手早くとぐ


水切りは
手早く

内なべで洗米できます。




十分に洗米してください。
お湯(35以上)で洗米しないでください。

5 本体の内側に、米つぶなどがついていないことを確認する

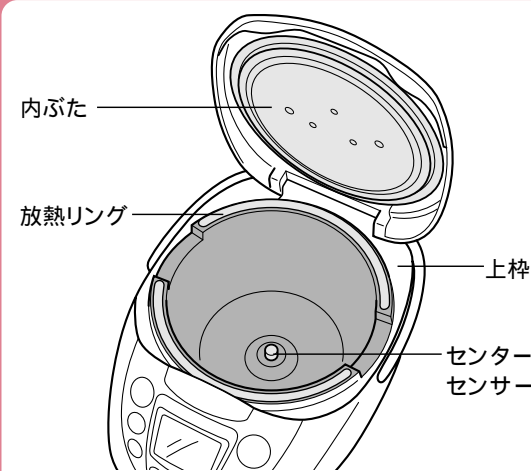


上図の箇所やパッキン類など、すべて確認してください。

6 内なべを本体にセットする

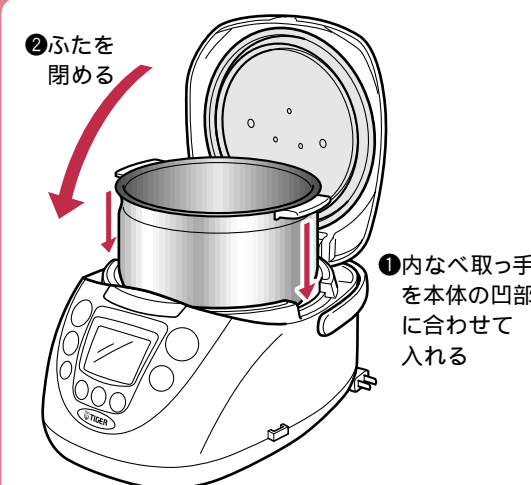

7 差し込みプラグをコンセントに差し込み、保温ランプの消灯を確認する

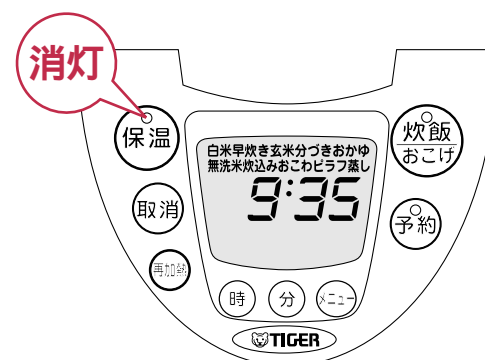

点灯している場合は、**取消**キーを押すと、保温ランプが消灯します。

音声コール・通常作動音の切り替え(JIV-V型のみ)

お好みで、キーを押したときの作動音を選べます。15ページを参照して、音声コール・通常作動音を切り替えてください。


出荷時は、音声コールに設定されています。
一度設定した音声コール・通常作動音は記憶されます。



説明図や文中の、キーを押したときの作動音は、通常作動音に設定した場合です。

白米・早炊き・玄米・分づき・おかゆ・無洗米・炊込み・おこわ・ピラフの炊きかた

- 1 **メニュー** キーを押して、メニューを選択する

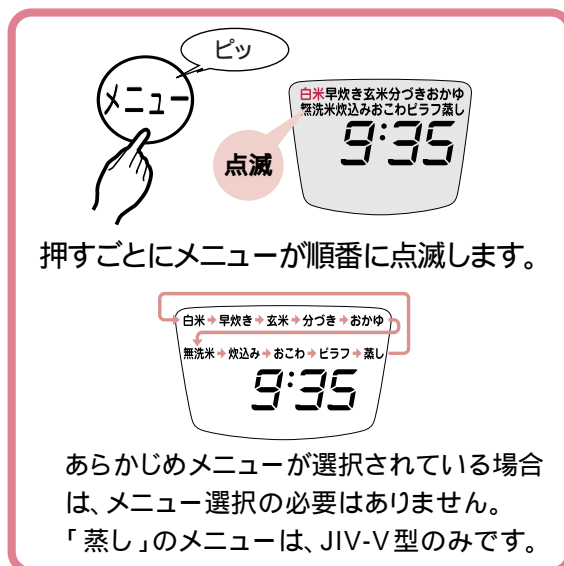


押すごとにメニューが順番に点滅します。

あらかじめメニューが選択されている場合は、メニュー選択の必要はありません。

「蒸し」のメニューは、JIV-V型のみです。

- 2 **炊飯/おこげ** キーを1回押す

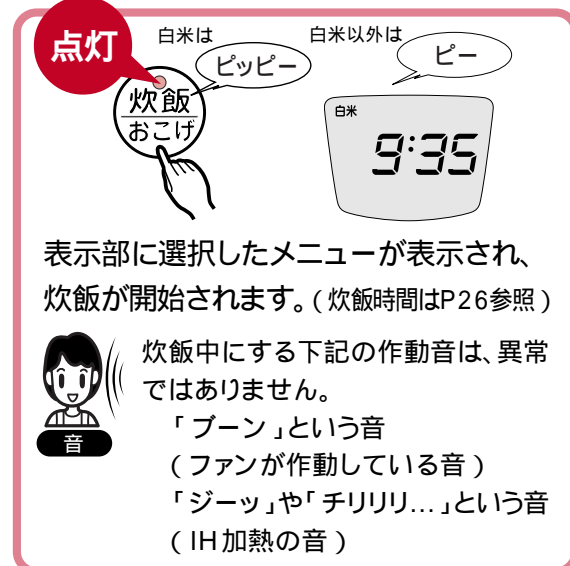

表示部に選択したメニューが表示され、炊飯が開始されます。(炊飯時間はP26参照)

炊飯中にする下記の作動音は、異常ではありません。

「ブーン」という音 (ファンが作動している音)


「ジーッ」や「チリリリ…」という音 (IH加熱の音)

炊込みごはんや具入りのおこわやかかゆを炊く場合は、具を入れすぎないでください。また、具と米は混ぜ合わせないでください。うまく炊けない場合があります。(1カップに対して具は約70g以下)

おこわを炊く場合は、洗米した後、約30分程度浸水させてください。浸水時間が短いと炊きあがりがかたく、また長いとやわらかくなります。

無洗米で炊込みごはんを炊く場合は「炊込み」メニュー、おかゆを炊く場合は「おかゆ」メニューを選択して炊飯してください。

おこげごはんの炊きかた

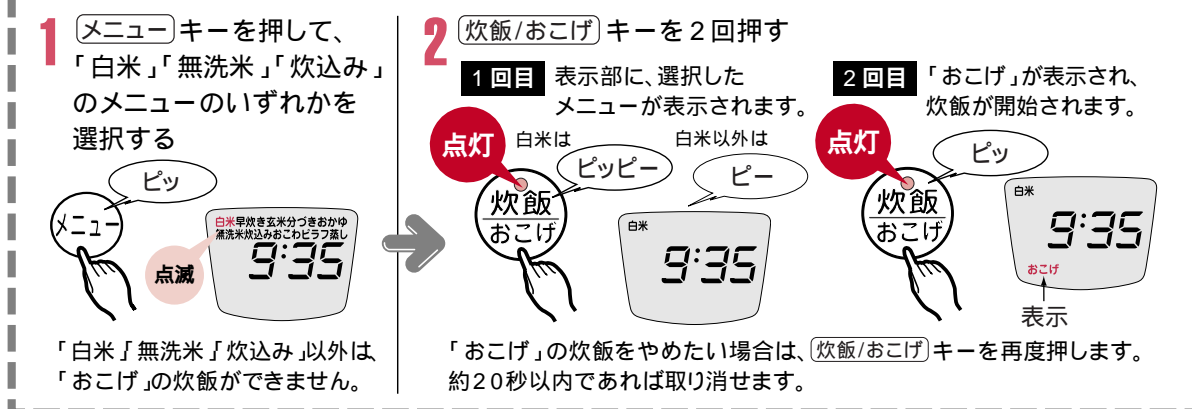

1 **メニュー** キーを押して、「白米」「無洗米」「炊込み」のメニューのいずれかを選択する

2 **炊飯/おこげ** キーを2回押す


1回目 表示部に、選択したメニューが表示されます。

2回目 「おこげ」が表示され、炊飯が開始されます。

「おこげ」の炊飯をやめたい場合は、炊飯/おこげ キーを再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。

蒸しかた(JIV-V 型のみ)

- 1 内なべに水を入れた後、蒸し台(付属品)をセットする

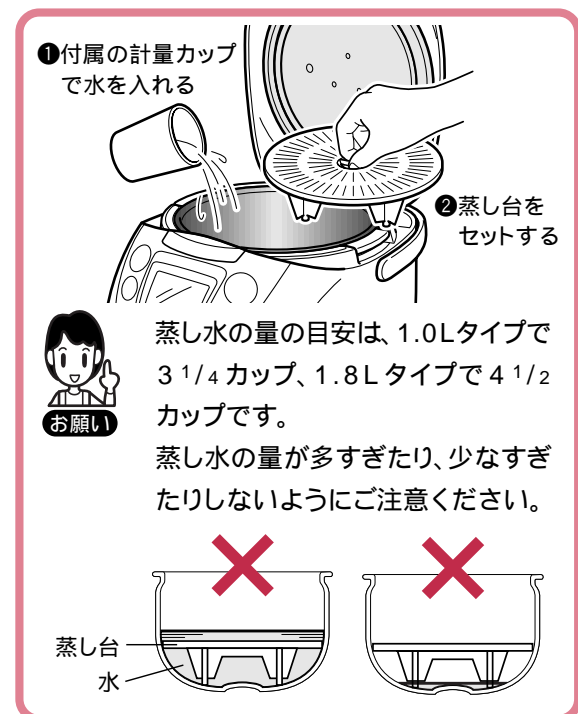

1 付属の計量カップで水を入れる


2 蒸し台をセットする

蒸し水の量の目安は、1.0Lタイプで3 1/4 カップ、1.8Lタイプで4 1/2 カップです。


蒸し水の量が多すぎたり、少なすぎたりしないようにご注意ください。

- 2 蒸すものを蒸し台の上にのせる

- 3 **メニュー** キーを押して「蒸し」を選択する

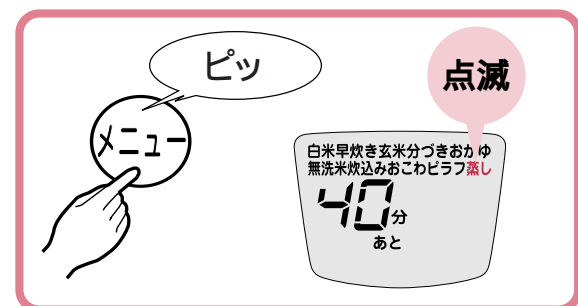

- 4 蒸し時間を**時** または**分** キーで合わせる

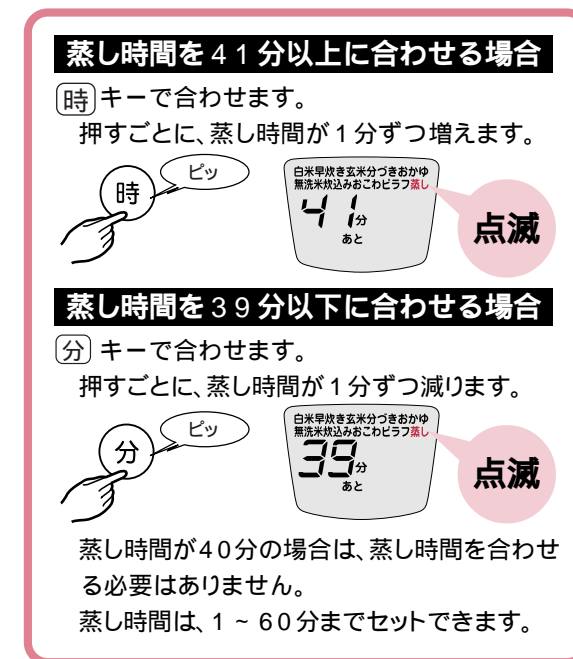


蒸し時間を41分以上に合わせる場合 時 キーで合わせます。押すごとに、蒸し時間が1分ずつ増えます。

蒸し時間を39分以下に合わせる場合 分 キーで合わせます。押すごとに、蒸し時間が1分ずつ減ります。

蒸し時間が40分の場合は、蒸し時間を合わせる必要はありません。蒸し時間は、1～60分までセットできます。

- 5 **炊飯/おこげ** キーを1回押す

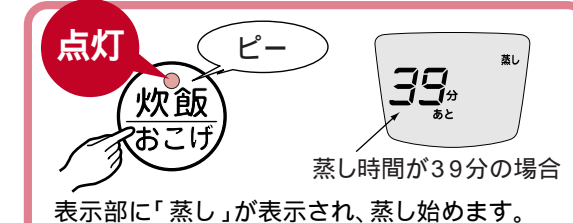

蒸し時間は、別冊のメニューブックをご参照ください。途中でふたを開ける場合は、蒸気にご注意ください。

蒸し水が途中でなくなると、「ピーピーピー」と音がして、「蒸し」が取り消されます。

タイマー炊飯のしかた

炊きあがりの時刻が予約できます。
一度設定された予約時刻は、そのまま記憶されます。
「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。



下記の場合は、タイマー炊飯ができません。

下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米・分づき・無洗米	1時間5分未満
早炊き	50分未満
玄米	1時間30分未満
おかゆ	1時間10分未満

「炊込み」「おこわ」「ピラフ」

「蒸し(JIV-V 型のみ)」の場合。

表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。

1 現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたはP22参照。


2 保温ランプの消灯を確認して、「予約」キーを押す

「予約」キーを押すごとに「予約1」と「予約2」が切り替わります。



表示部の現在時刻が予約時刻(前回設定した時刻)に変わります。
予約1の初回は「0:00」、予約2の初回は「6:00」が表示されます。
表示部に「予約1」または「予約2」が点滅します。


3 「時」「分」キーを押して、「炊きあがりの時刻」に合わせる

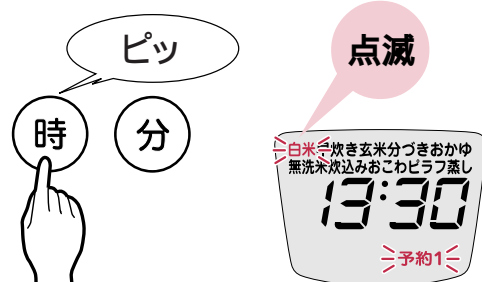

「時」は「時」キー、「分」は「分」キーで合わせます。
押し続けると早送りになります。
時刻は、10分単位で変更できます。
前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要はありません。



腐敗の原因になるため、タイマー予約は12時間以内にしてください。

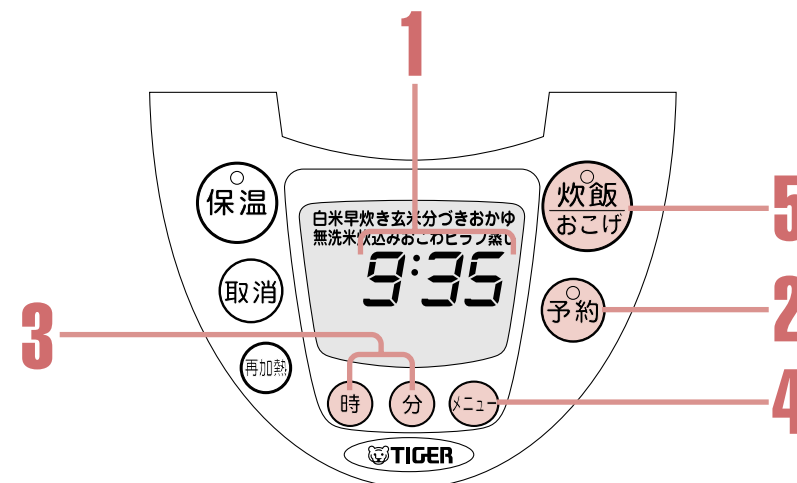

4 「メニュー」キーを押して、メニューを選択する




「メニュー」キーを押すごとに表示部のメニューが順番に点滅します。
あらかじめメニューが選択されている場合は、メニュー選択の必要はありません。



「予約」キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。
タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、「予約」キーまたは「炊飯/おこげ」キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

5 「炊飯/おこげ」キーを押す

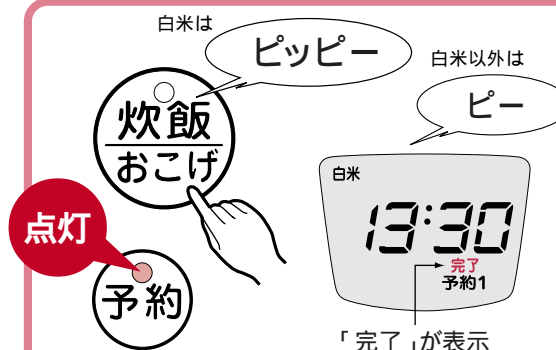

表示部に選択したメニューが表示され、予約ランプが点灯し、「完了」が表示されます。


タイマー炊飯の設定完了です。

「おこげ」の炊飯をするときは、「炊飯/おこげ」キーを続けて2回押します。
(「白米」「無洗米」のみ)
タイマーセットを間違えたときは、「取消」キーを押して、前ページの2からセットし直してください。

3 ごはんの炊きかた

ごはんが炊きあがったら

1 「むらし」になると

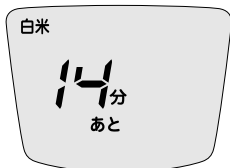

表示部にむらし上がるまでの残り時間を1分きざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。

メニュー	むらし時間
白米・玄米・分づき・炊込み・おこわ	14分
無洗米	8分(1.0Lタイプ) 10分(1.8Lタイプ)
白米おこげ・無洗米おこげ・炊込みおこげ	10分
早炊き	9分
おかゆ	7分
ピラフ	20分(1.0Lタイプ) 25分(1.8Lタイプ)

3 ごはんをほぐす



炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠に流れ落ちた場合は、ふき取ってください。



2 炊きあがると



自動的に保温します。

「おかゆ」「蒸し(JIV-V型のみ)」は、そのまましておきますと、のり状になったり、べたついたりしますので、お早めにお召し上がりください。(保温ランプが点滅。)

炊飯ジャーを使い終わったら

- 1 [取消] キーを押す
[取消] キーを押すと、保温ランプが消灯します。



- 2 差し込みプラグを抜いて、電源コードを収納する

4 作動音について(JIV-V型のみ)

音声コール・通常作動音について

キーを押したときの作動音を選べます。
お好みで、音声コール・通常作動音を切り替えてください。


出荷時は、音声コールに設定されています。
一度設定した音声コール・通常作動音は記憶されます。



説明図や文中の、キーを押したときの作動音は、通常作動音に設定した場合です。


音声コールを設定すると

キー操作を音声(「白米を炊き始めます。」「白米おこげが選択されました。」など)でお知らせします。

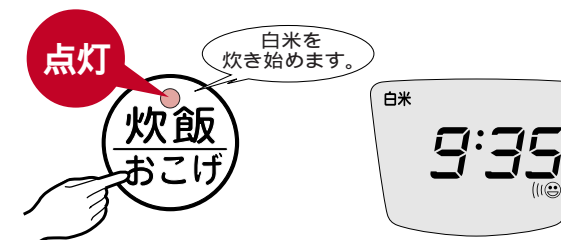


通常作動音を設定すると

キー操作を通常作動音(「ピッ」「ピー」など)でお知らせします。

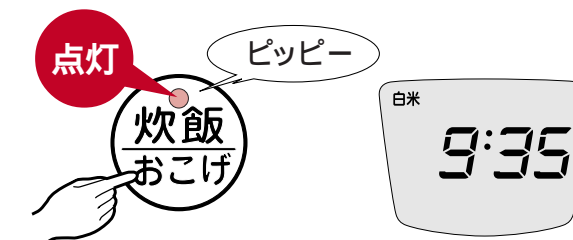

音声コール・通常作動音の切り替えかた

[取消] キーを約3秒押し続けるごとに切り替わります。

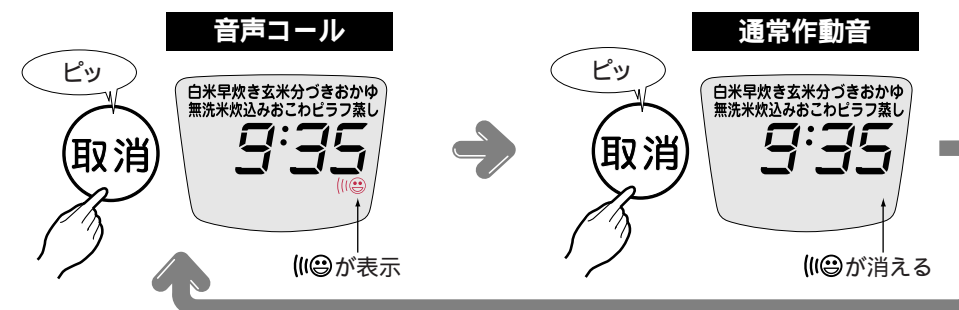

差し込みプラグがコンセントに差し込まれていない状態の場合は、切り替えができません。

炊飯中・保温中・タイマー炊飯中・再加熱中は、それらの作動が取り消されますので、切り替えを行わないでください。

5 保温について

保温のしかた

炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。

ただし、「おかゆ」「蒸し(JIV-V 型のみ)」は、そのままにしておきますと、のり状になったり、べたついたりしますので、お早めにお召し上がりください。

保温を中止するときは、**取消** キーを押します。再度保温するときは、**保温** キーを押します。

中止するとき




再度保温するとき



少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温してください。また、できるだけ早くお召し上がりください。

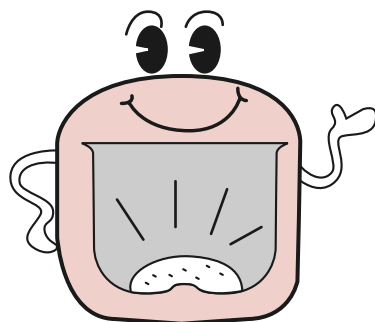

保温中の作動について

保温中は、保温ランプが点灯します。

保温中、内なべを持ち上げると保温が取り消されますので、ご注意ください。



保温中にする下記の作動音は、異常ではありません。


- 「ブーン」という音
(ファンが作動している音)
- 「ジーッ」や「チリリリ...」という音
(IH加熱の音)

保温経過時間の表示について

保温中に**時** キーを押すと、押している間は保温経過時間が表示されます。

保温経過時間は、1 時間単位で 24 時間まで表示されます。

24 時間を超えると、「24」と「保温時間」が点滅してお知らせします。

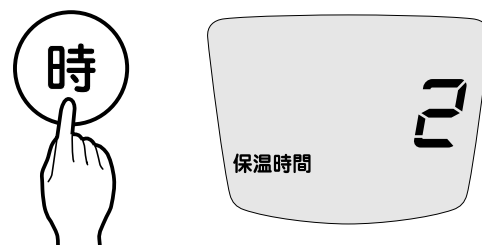


におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、右記のような保温はしないでください。
乾燥・変色・におい・べたつきの原因になるため、内なべの縁・パッキン類・放熱リングにごはんつぶなどがついたときは、必ず取り除いてください。
ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲の温度が高い場合など)は、お早めにお召し上がりください。

- 冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- しゃもじを入れたままの保温
- コンセントを抜いての保温
- 24 時間以上の保温
- 最小炊飯量以下の保温
- 白米・無洗米以外の保温

6 再加熱のしかた


1 保温中のごはんをほぐす

2 大さじ 1 ~ 2 杯の打ち水を均一に行う

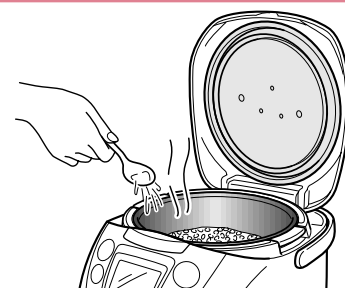


打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと仕上がります。

3 保温ランプの点灯を確認する

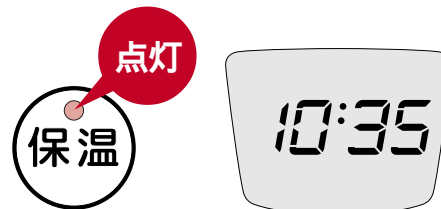

保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。

4 **再加熱** キーを押す

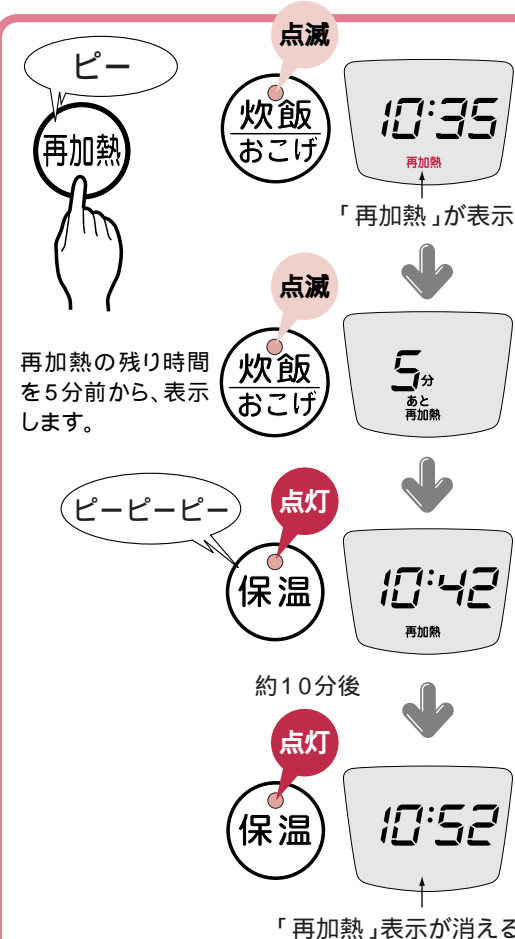

5 加熱したごはん全体をよくほぐし、均一にする



ごはんが内なべの半分以上あるときは、量が多すぎて、充分にあたためられません。

下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。

- ・炊きあがり直後など、ごはんがすでに熱いとき。
- ・ごはんが最小炊飯量(1.0L タイプは 1 合、1.8L タイプは 2 合)以下のとき。
- ・3 回以上くり返して再加熱したとき。



ごはんが冷たい(約 55℃ 以下)ときは、再加熱ができません。「ピピピ」と音でお知らせします。

再加熱中の「ブーン」という音は、ファンが作動している音で、異常ではありません。


再加熱中の「ジーッ」や「チリリリ...」という音は、IH加熱の音で、異常ではありません。

7 お手入れのしかた

⚠ 注意 差し込みプラグを抜き、本体が冷えてからお手入れする。



パッキン類は、はずさないでください。腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ふたはいつも清潔にしてください。台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)以外(シンナー・クレンザー・化学ぞうきん・ナイロンたわしなど)は使わないでください。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因になるため、内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わないでください。ふたや真空断熱ふた・スチームキャップ・蒸し台(JIV-V型のみ)のつけおき洗いはしないでください。変形するおそれがあるため、ふたやしゃもじ・スチームキャップ・蒸し台(JIV-V型のみ)を、熱湯に浸さないでください。食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしないでください。変形するおそれがあります。

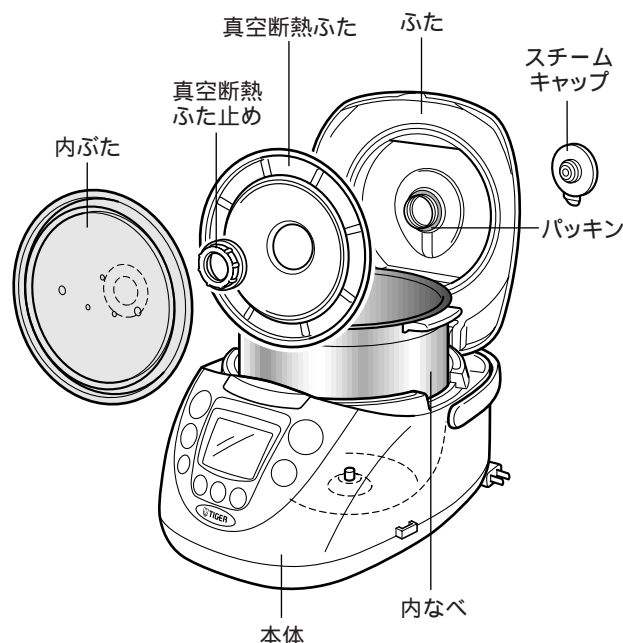


内なべのお手入れ

水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗った後、十分に水分をふき取ります。

しゃもじのお手入れ


水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗った後、十分に水分をふき取ります。

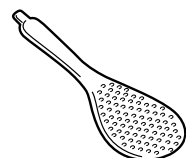

蒸し台のお手入れ(JIV-V型のみ)

水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗った後、十分に水分をふき取ります。

蒸し台のパッキンがはずれたときは、パッキンをきっちりはめ込んでください。

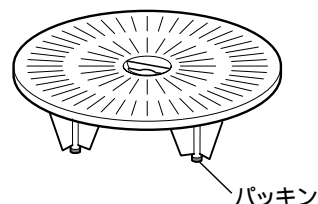

スチームキャップのお手入れ

ふたのくぼみに指を入れ、スチームキャップを引き上げてはずします。




スチームキャップを下図のように分解し、それぞれを水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗った後、十分に水分をふき取ります。スチームキャップを下図のように合わせ、ふたにはめ込みます。




スチームキャップのパッキンは引っぱらないでください。

スチームキャップのパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥まできっちりはめ込んでください。

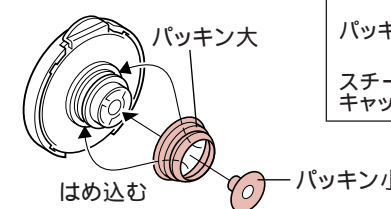


パッキン大の断面図




スチームキャップのつけかた・はずしかた


①②③ 3つの部分に分解できます。

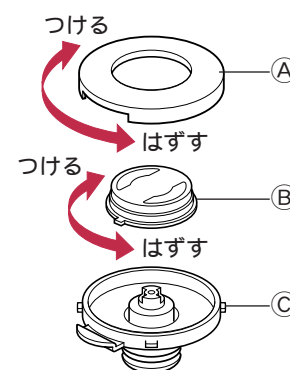

はずすとき

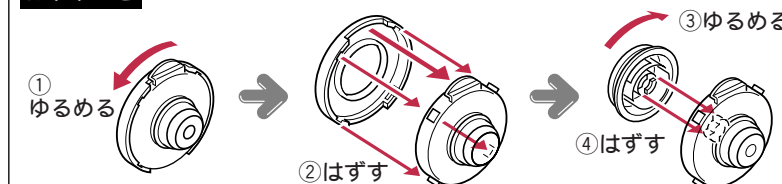

つけるとき

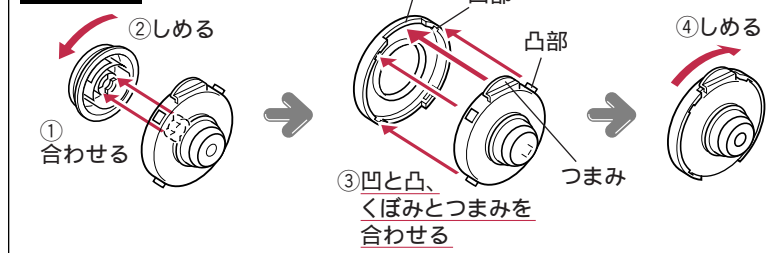


内ぶたのお手入れ

内ぶたを手前に引いて、本体からはずします。



内ぶたのパッキンは、引っぱらないでください。

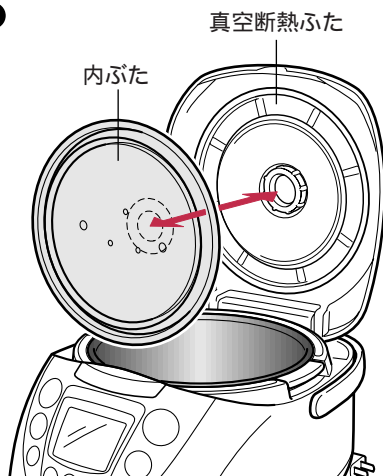

水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗った後、十分に水分をふき取ります。

内ぶたを、文字の読めるほうを手前にして押しつけます。

内ぶたのパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥まではめ込んだ後、リングをきっちりのはめ込んでください。(右図)

そうしない場合、蒸気もれなどの故障の原因になります。


ふたのお手入れ

(流し洗いができます)

ふたを開ききった状態にし、引き上げてはずします。


水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで流し洗いをした後、十分に水分をふき取ります。

ふたを元通りにはめ込みます。

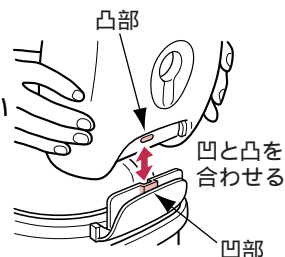

ふたのパッキンは引っぱらないでください。

ふたを洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取ってください。水分をふき取らないと、「水滴」の跡が残る場合があります。

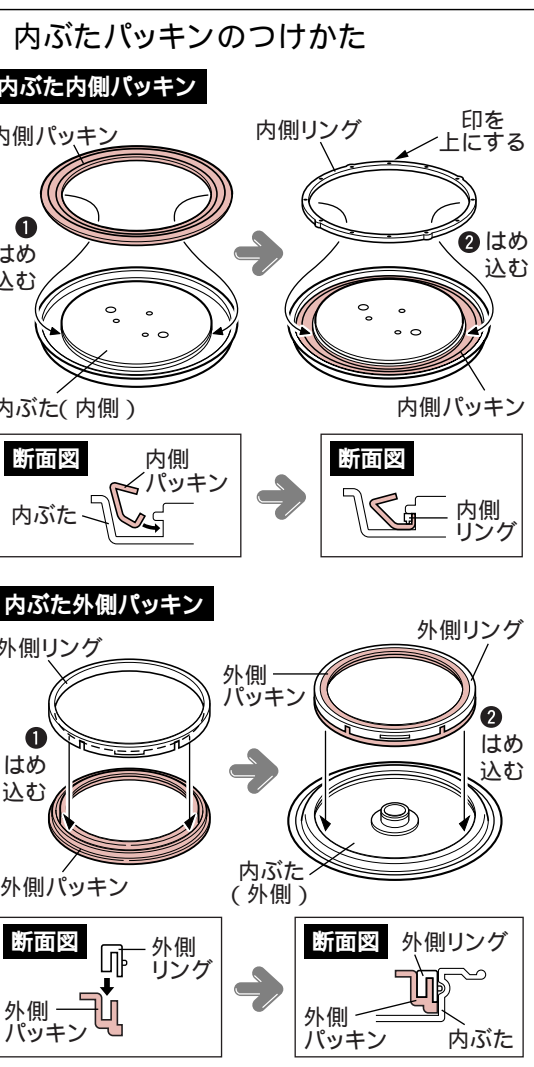


真空断熱ふたのお手入れ


(流し洗いができます)

内ぶたをはずし、真空断熱ふた止めをまわして、真空断熱ふたをはずします。

水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで流し洗いをした後、十分に水分をふき取ります。真空断熱ふた止めをまわして、真空断熱ふたを、ふたにきっちり取りつけます。

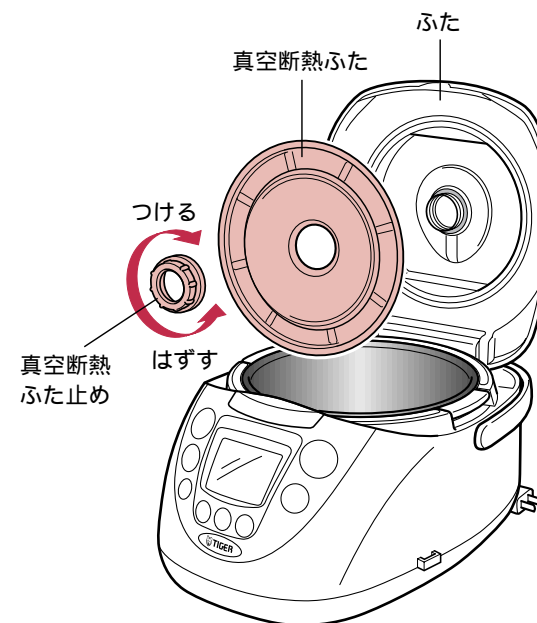

真空断熱ふたを洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取ってください。水分をふき取らないと、「水滴」の跡が残る場合があります。真空断熱ふた外側のシリコンがはがれたり、劣化してきた場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

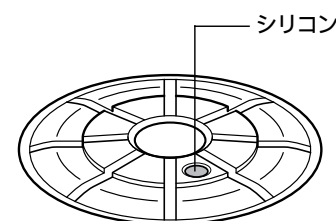

本体のお手入れ

かたくしぼった布で、本体の外側・内側の汚れをふき取ります。

センターセンサーは、こげついたごはんつぶ、米つぶなどがあれば取り除いてください。

取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度)で取り除き、かたくしぼった布でふき取ります。



本体内部へは、絶対に水が入らないようにしてください。

においの取り除きかた

(炊飯ジャーに、においがついた場合)

JIV-V型の場合

内なべに水を入れ、**メニュー**キーを押して「蒸し」を選択します。(P11参照)

水の量の目安は、1.0Lタイプで3¹/₄カップ、1.8Lタイプで4¹/₂カップです。

蒸し時間40分で、**炊飯/おこげ**キーを押します。終了したら、お湯を十分に冷ましてから捨てます。



本体内部は熱くなっていますのでご注意ください。

内なべ・内ぶた・真空断熱ふた・ふた・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、十分に水洗いしてください。

風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させます。

JIV-S型の場合

内なべに熱湯を7～8分目入れて、2～3時間保温します。

内なべ・内ぶた・真空断熱ふた・ふた・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、十分に水洗いしてください。

風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させます。

8 現在時刻の合わせかた

炊飯中・保温中・タイマー炊飯中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例 「9:30」を「9:35」に変更する場合

- 1 差し込みプラグを
コンセントに差し込む
- 2 時 または 分 キーを
約1秒押し続けて、
時刻セットモードにする

ピッ

時 分

白米早炊き玄米分づきおかゆ
無洗米炊込みおこわピラフ蒸し

9:30

表示

⌚ が表示されます。
時 または 分 キーを押した後、JIV-V型は約10秒間、JIV-S型は約5秒間何もしないと、⌚ が消えて時刻合わせできません。

- 3 時 と 分 キーを押して、
時刻を合わせる

ピッ

時 分

白米早炊き玄米分づきおかゆ
無洗米炊込みおこわピラフ蒸し

9:35

約5秒後

白米早炊き玄米分づきおかゆ
無洗米炊込みおこわピラフ蒸し

9:35

⌚ が消える

「時」は 時 キー、「分」は 分 キーを押して合わせます。
押し続けると早送りになります。
時刻を合わせ終わってから、JIV-V型は約10秒後、JIV-S型は約5秒後に ⌚ が消え、時刻合わせ完了です。

9 うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと		お米の量や具の量 水加減を間違えた	メニュー選択を間違えた	内なべの裏・センサーに こげついたごはんつぶ、米つぶや 水滴などがついている	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	パッキン類や内なべの縁、放熱リング などにこげついたごはんつぶ、 米つぶなどがついている	充分洗米しなかった（無洗米は除く）	お湯（35℃以上）で 洗米や水加減をした	洗米後、長時間浸水させた	ふたが確実に 閉まっていない	「おこげ」を選択して炊飯した	再加熱を3回以上行った
参照 ページ		8・11・26	10・11・13	6・9・18・21		26	14	6・9・18・21	8	8		9・18・21	10・13	17
炊きあがったごはんが	こんなとき													
	かたすぎる													
	やわらかすぎる													
	生煮えになる													
	しんがある													
	おこげができる													
炊飯中に	ぬか臭い													
	蒸気ももれる													
	吹きこぼれる													
	炊飯時間が長い													

お調べいただくこと		お米の量や 水加減を間違えた	内なべの裏・センサーに こげついたごはんつぶ、米つぶ などがついている	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	パッキン類や内なべの縁、放熱リング などにこげついたごはんつぶ、 米つぶなどがついている	充分洗米しなかった（無洗米は除く）	再加熱を3回以上行った	12時間以上の タイマーセットをした	24時間以上の保温を続けている	白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で 保温または再加熱した	少量のごはんを ドーナツ状に保温した	冷やごはんの つぎ足をした	しゃもじを 入れたままで保温した	お手入れが不充分	炊きあがり直後の 熱いごはんを再加熱した
参照 ページ		8・11・26	6・9・18・21	26	14	6・9・18・21	8	17	12	16	16	16・17・26	16	16	16	18・21	17
保温中のごはんが	こんなとき																
	におう																
	変色する																
再加熱したごはんが	パサつく																
	再加熱したごはんがパサつく																

現在時刻の合わせかた うまく炊けないと思ったら

10 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

樹脂成形品について



熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。「連絡先」に記載のタイガーのもよりの支店、営業所、またはお買い上げの販売店にご相談ください。



警告

修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

こんなときは	ここを確認して	こう処理してください	参照ページ
セットした時刻に炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットしてください。	22
	「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処理してください。		23
タイマーセットできない	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。	
	「炊込み」「おこわ」「ピラフ」「蒸し(JIV-V型のみ)」のメニューを選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」「ピラフ」「蒸し(JIV-V型のみ)」はタイマー炊飯できません。	12
	タイマーセットができない時間を選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間でタイマー炊飯してください。	12
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ、米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除いてください。	18~21
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取ります。	9
再加熱できない	〔再加熱〕キーを押したら、「ピピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55以下のごはんは再加熱できません。	17
	保温ランプが消えていませんか。	〔保温〕キーを押してから、〔再加熱〕キーを押してください。	17
炊飯中・保温中・再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。故障ではありません。	10~17
	「ジーッ」や「チリリリ...」という音。	IH加熱の音です。故障ではありません。	10~17
	上記の音とはまったく異なった音がする。	お買い上げの販売店にご相談ください。	
蒸しているときに、「ピーピーピー」と音がする(JIV-V型のみ)	蒸し水がなくなっていないですか。	蒸し途中で蒸し水がなくなると、「蒸し」が取り消され、音でお知らせします。	11
タイマー炊飯の予約をしているときに、「ピピピ」と音がする	〔予約〕キーを押してから、約30秒間何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行ってください。	13
〔取消〕キーを押しても、取り消せない	他のキーよりも長めに確実に押していますか。	「ピッ」と音がするまで押してください。	7

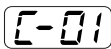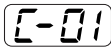こんなときは	ここを確認して	こう処理してください	参照 ページ
〔取消〕キーを押しても、 音声コール・通常作動音 の切り替えができない (JIV-V型のみ)	他のキーよりも長めに確実に 押していますか。	〔取消〕キーを約3秒押し続けなけれ ば、音声コール・通常作動音に切り 替わりません。	9・15
時刻合わせの際、 〔時〕または〔分〕キーを 押しても時刻セット モードにならない	他のキーよりも長めに確実に 押していますか。	〔時〕または〔分〕キーを約1秒押し 続けなければ、時刻セットモード になりません。	22
	炊飯中・保温中・タイマー炊飯中・再加熱中は、時刻合わせできません。		
本体内に、水や米が 入ってしまった		故障の原因になりますので、お買 い上げの販売店にご相談ください。	
保温経過時間が 点滅する	24時間以上、保温を続けて いませんか。	保温時間が24時間を超えると、 「24」と「保温時間」が点滅して お知らせします。	16
表示部に「0:00」 が点滅する		リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店にご相談くさい。	
差し込みプラグを抜くと、 現在時刻や予約時刻、保温 経過時間の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、 表示部に「0:00」が点滅して いませんか。	リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店にご相談くだ さい。	
「ピーー」と音が鳴り 続けたり、「ピピピピピ ピ」という音がする	表示部に「C-01」が表示されて いませんか。 	本体の異常です。差し込みプラグ を抜いた後、お買い上げの販売店 にご相談ください。	
キーを押しても 反応しない	差し込みプラグがコンセントに 差し込まれていますか。	差し込みプラグを、コンセントに 確実に差し込んでください。	3・9
	表示部に「C-01」が表示されて いませんか。 	本体をカーペットなどの上に置いてい ると、吸・排気孔がふさがれ、温度が 上昇し、キーを押しても反応しない場 合があります。そのような場合は、差 し込みプラグを抜き、吸・排気孔がふ さがれない場所へ移動して、差し込み プラグをコンセントに差し込み、キー 操作を行ってください。 それでも反応しない場合は本体の異常 です。差し込みプラグを抜いた後、お 買い上げの販売店にご相談ください。	5
	保温ランプが点灯していませんか。	〔取消〕キーを押し、保温を取り消 してから操作してください。	9
電源コードが 巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に 引き出していないですか。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	7
	電源コードが絡まったり、ねじれたり、 ゴミが詰まったりしていませんか。	ゴミを取り除いてください。 絡まりやねじれを直してください。	7
樹脂などのにおいがする	使いはじめたばかりではありませんか。	ご使用とともに少なくなります。	
プラスチック部分に 線状や波状の箇所がある		これは樹脂成形時に発生する線状 や波状の跡です。 使用上の品質に支障はありません。	

停電があったとき

(万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。)

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセッ中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セッ時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯(再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

仕様

サ イ ズ			1.0L(5.5合)タイプ	1.8L(1升)タイプ
電 源			100V 50-60Hz	
消費電力	炊飯電力		1210W	1400W
	平均保温電力		21W	27W
炊飯容量	白 米		0.18 ~ 1.0 (1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.8 (2合 ~ 1升)
	玄 米		0.18 ~ 0.63 (1 ~ 3.5合)	0.36 ~ 1.08 (2 ~ 6合)
	分 づ き		0.18 ~ 1.0 (1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.8 (2合 ~ 1升)
	全 が ゆ		0.09 ~ 0.27 (0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.45 (0.5 ~ 2.5合)
	五 分 が ゆ		0.09 (0.5合)	0.09 ~ 0.27 (0.5 ~ 1.5合)
	無 洗 米		0.18 ~ 1.0 (1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.8 (2合 ~ 1升)
	炊 込 み		0.18 ~ 0.54 (1 ~ 3合)	0.36 ~ 1.08 (2 ~ 6合)
	お こ わ		0.18 ~ 0.54 (1 ~ 3合)	0.36 ~ 1.08 (2 ~ 6合)
	ピ ラ フ		0.18 ~ 0.54 (1 ~ 3合)	0.36 ~ 1.08 (2 ~ 6合)
外形寸法 (約cm)	幅		25.8	28.3
	奥 行		34.7	37.5
	高 さ		20.3	24.1
本 体 質 量 (約kg)			JIV-V型 : 4.4、JIV-S型 : 4.3	JIV-V型 : 5.4、JIV-S型 : 5.3
コードの長さ (約m)			1.0	

保温時の消費電力は、電圧100V・室温20℃・満量保温の場合の平均電力(約)です。
時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
「取消し」の状態での消費電力は約0.7Wです。
1カップ=約1合です。

炊飯時間の目安

メニュー サイズ	白米	早炊き	玄米	分づき	おかゆ	無洗米	炊込み	おこわ	ピラフ
1.0L(5.5合)タイプ	42 ~ 52分	23 ~ 36分	66 ~ 83分	47 ~ 57分	57 ~ 63分	44 ~ 54分	40 ~ 50分	20 ~ 27分	27 ~ 39分
1.8L(1升)タイプ	43 ~ 53分	26 ~ 41分	67 ~ 77分	49 ~ 59分	57 ~ 66分	47 ~ 57分	40 ~ 55分	24 ~ 34分	35 ~ 55分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。
(電圧100V、室温20℃、水温20℃、水加減は「ふつう」の水位)
炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

消耗品について

パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んでいきます。
汚れや破損がひどくなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。